Technický list
na pokladní boxy modelu KM20BT

Foto 1

1. Základní kompletace:

1. Stůl dopravníku	1ks	9. Spojka	2 ks
2. Zásobník	1ks	10. Lišta	1 ks
3. Velký stojan	2 ks	11. Řídící pult	
4. Pracovní deska	1 ks	na panelu	1 ks
5. Přední panel	1 ks	12. Ovládací pedál	1 ks
6. Velká podpěra (plastová)	2 ks	13. Spojovací materiál (konzola - 4ks, šroub M6x30 - 8ks, matice M6 - 36ks,	
7. Čelo prostřední	1 ks	podložka 6 – 36ks., samořez – 36ks,	
8. Vložka lícová	1 ks	šroub M6x16 – 20ks, šroub M6x40 - 8ks)	

Dodatečně lze dodávat příslušenství : ochrana skeneru, oddělovač zboží v zásobníku, pokladní branka, poličky stojanů, zásuvka na peníze a další doplňky.

2. Rozměry pokladních míst

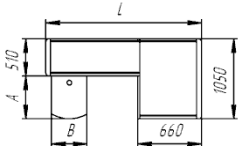

Obr. 1. Obrysové rozměry KM20BT

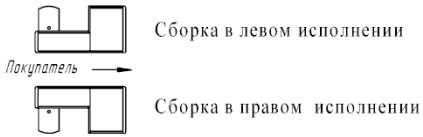

Obr. 2 Varianty montáže pokladního boxu.

Typ	Délka L, mm	A, mm	B, mm
KM20BT.180	1800	570	450

Tabulka k obr. 1 a 2

3. Postup montáže.

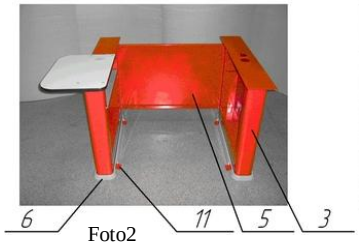

Foto2

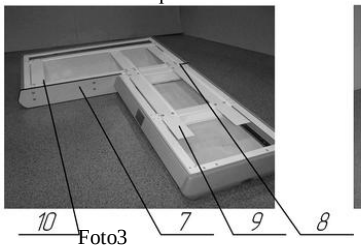

Foto3

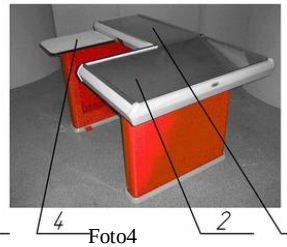

Foto4

- Odstraňte obalový materiál (výrobek se dodává ve dvou krabicích).
- Postavte stojany 3 do plastových podpěr 6 a pomocí samořezů upevněte mezi ně přední panel 5.
- Na rovnou a čistou plochu položte rovný stůl a skluz a to lícní stranou dolů (Foto 3) a to dle požadovaného Provedení pokladního místa (Obr. 2). Konstrukce umožňuje provádět montáž pokladního místa jak v levém tak i v pravém provedení při použití jednoho shodného kompletu vybavení. (Na fotografii uvedeno pokladní místo v pravém provedení).
- Upevněte prostřední Čelo 7. a to s pomocí šroubů M6x30 a lícovou vložku 8. , stáhnout přiléhající konzoly skluzu a stolu s pomocí šroubů M6x40,ale tyto neutahovat až dokonce.
- Dosáhněte správného sesazení a kontaktu lícových povrchů stolu skluzu a součásti 7.a 8.a utáhnete napevno všechny spojovací prvky.
- Upevněte obě spojky 9.a lištu 10. na rámu s pomocí šroubů M6x16 a to tak, jak je to uvedeno na Foto 3
- Upevněte samořeznými šrouby panel pultu uprostřed stolu a připojte k pultu zásuvky od bubnového motoru a řídícího pedálu.
- Otočte smontovaný stůl a upevněte jej na podpěrných nohách s pomocí samořezných šroubů (Foto 4).
- Upevněte pracovní desku 4.na podstavci s pomocí šroubů M6x30.
- S pomocí konzolí 11.a samořezných šroubů zafixujte opěrné nohy na podlaze.
- Proveďte uzemnění tělesa pokladního místa, připojte elektrické napájení k napájecímu místu a zkontrolujte činnost dopravníku ve všech režimech.

4. Očištění dopravníkového pásu od případných nečistot

K čištění dopravníkového pásu od mechanických nečistot je namontován čistící zásobník, který se nachází pod výklopným krytem uprostřed pokladního stol. Tento zásobník je bezpodmínečně nutné každý týden čistit.

Před prvním zapojením dopravníku se přesvědčte, že je tento zásobník správně ustaven a upevněn.

5. Natažení , výměna dopravníkového pásu

5.1. Pro případné natažení dopravníkového pásu je nutné:
- odpojit elektrické napájení řídícího pultu,
- povolit a opatrně sejmou z pod stolu dopravníku panel řídícího pultu,
- uvolnit silový kabel jdoucí od řídícího pultu k bubnu,
- sejmout plastový čelní díl stolu dopravníku a demontovat spojku (tato je upevněna dole z čela Dopravníku a to s pomocí samořezných šroubů),
- odšroubujte 2 šrouby M6, fixujících zezdola rám dopravníku k rámu stolu,
- vytáhnout dopravník ze stolu na takovou vzdálenost, která je potřebná pro přístup k natahovacím šroubům,
- provést natažení pásu a to rovnoměrným otáčením natahovacích šroubů,
- montáž provést v obráceném pořadí.

5.2. Pro výměnu dopravníkového pásu je nutné:
- odpojit elektrické napájení řídícího pultu,
- odpojit zástrčku bubnového motoru z řídícího pultu,
- provést práce dle bodu 5.1.,
- dopravníkový pás zcela vyjmout ze stolu a opatrně jej položit na rovnou plochu,
- vyšroubovat úplně napínací šrouby, vyšroubovat samořezné šrouby, které upevňují stůl pásu a vyjmout stůl z rámů dopravníku,
- stlačit dovnitř až do kontaktu s opěrkou napínací válec a vytáhnout z drážek rámu bubnový motor,
- vyjmout napínací válec z rámu a provést výměnu dopravníkového pásu,
- montáž provést v obráceném pořadí.

6. Podmínky pro použití.

Výrobky používejte v uzavřených místnostech při teplotě prostředí ne méně než 0° C a relativní vlhkosti vzduchu od 45 do 70%.

7. Bezpečnostní pokyny.

Korpus pokladního místa musí být náležitým způsobem řádně uzemněn (zemnící šrouby se nachází ve spodních částech stojanů).

UPOZORNĚNÍ: ZAPÍNAT ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ POKLADNÍHO MÍSTA BEZ UZEMNĚNÍ A PŘEMISŤOVAT POKLADNÍ MÍSTO, KTERÉ JE POD NAPĚTÍM, JE VÝSLOVNĚ ZAKÁZÁNO !

8. Záruky výrobce.

Záruční lhůta použití výrobků – 24 měsíců při dodržení podmínek přepravy, uskladnění, instalace a použití. Dopravovat je možné výrobek jakýmkoli druhem dopravy podle směrnic pro přepravu platných pro příslušný druh dopravy. **Přeprava naplocho o více než 2 kusech nad sebou je zakázána.**

9. Příjmový doklad.

Typ pokladního terminálu: _____.

Sériové číslo: _____.

Datum přijetí: "____"_____20___ г. razítko

Kontrolor OTK: _____.

Výrobce: ZAO "KC-Oktjabr"
156019 město Kostroma, ul. Meliorativnaja, 6
te./fax: (4942) 41-10-51, тел. 41-11-61
e-mail: nech@ks.kmtn.ru

10. Údaje o prodeji zařízení (vyplňuje prodávající organizace)

Typ pokladního terminálu: _____.

Sériové číslo: _____.

Datum prodeje: "____"_____20___ .

_____. razítko

(podpis zástupce organizace, která pokladní terminál prodala)

_____.

(název organizace, která pokladní terminál prodala)